Alertas de segurança

• Antes de ligar a Chaleira, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo (vide características técnicas);
• Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a chaleira com os pés descalços ou mãos molhadas, para evitar risco de choque elétrico;
• Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligada a chaleira esteja dimensionada para a mesma. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente / potência / tensão informadas na tabela de características técnicas;
• Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
• A tomada ou conector em que será ligado o plugue da chaleira deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
• Se a chaleira apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizada, pois pode não ser seguro para o usuário;
• O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
• Sempre remover da tomada o cabo de alimentação durante a limpeza e manutenção da chaleira (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo).
• Aguardar a chaleira esfriar antes de fazer a limpeza ou tocá-la;
• Antes de desconectar a chaleira da tomada, certificar-se que ela não esteja em funcionamento (fervendo);
• Utilizar somente água fria e limpa no reservatório. **Não colocar qualquer outro líquido**;
• A chaleira deve ser utilizada somente em sua base de força original, não colocá-la em nenhuma outra base de força e nem diretamente sobre a chama de fogão ou chapas elétricas;
• Não utilizar produtos abrasivos para limpeza da chaleira, utilizar esponja macia e não abrasiva;
• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos; Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
• A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção desta cafeteira (vide Rede de Postos Autorizados);
• O cabo de alimentação ou plugue não devem ser cortados ou alterados; Não utilizar o produto em caso de defeitos no cabo elétrico;
• Nunca imergir o corpo da chaleira na água;
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
• A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Limpeza e manutenção

CUIDADOS GERAIS

• **Antes de qualquer procedimento de limpeza, desconectar a chaleira da tomada**. Para a limpeza externa utilizar um pano macio com água e sabão neutro. Nunca utilizar materiais e produtos abrasivos (tipo sapólio, esponja de aço ou lado verde de esponjas de louça). Sempre secá-la com um pano macio (que não solte fiapos), após a limpeza.
• Não imergir a chaleira na água, utilizar somente pano úmido e macio
• Não torcer o cabo elétrico. Não enrolar ao redor da chaleira, para guardar o cabo enrole-o no seu suporte que fica embaixo da base de força.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

A Chaleira Elétrica Fischer Cook Line é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada, eletroportáteis, secadora e centrífuga:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:
A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - km 23 - nº5600 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Chaleira elétrica Cook Line

Manual de instruções

Fischer

Cód. Manual 15246 Rev.01

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

• Identificando o produto 01
• Itens que acompanham o produto 01
• Características técnicas 01
• Utilizando o produto 02
• Anotações 03
• Alertas de Segurança 04
• Limpeza e manutenção 04
• SAC 05
• Garantia 05

Identificando o produto

DETALHAMENTO

1 - bico de saída de água
2 - visor com graduação
3 - corpo em inox
4 - botão de abertura da tampa
5 - alça
6 - tecla ligar
7 - tampa
8 - base de força
9 - cabo de força
10 - etiqueta técnica e de segurança

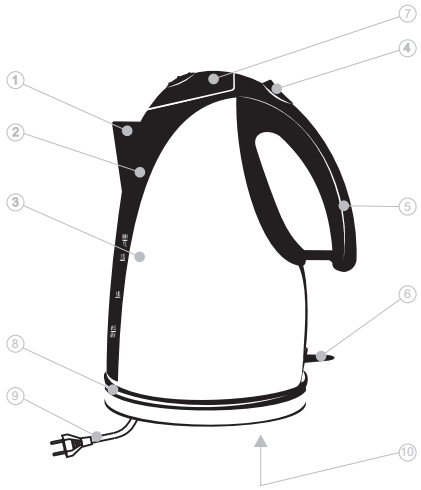

Acompanham o produto:

01 manual de instruções;
01 rede de postos autorizados.

Características técnicas

Tensão	127V	220V
Chaleira Elétrica Fischer Cook Line Preta	15216-16703	15216-16704
Corrente	11,81 A	10,00 A
Potência	1500 W	2200 W
Consumo Energético	1,50 kWh	2,20 kWh
Frequência	60 Hz	
Dimensões externas do produto (A x L x P)	270 x 162 x 195 mm	
Dimensões externas da embalagem (A x L x P)	265 x 214 x 176 mm	
Peso do produto	1,20 Kg	
Peso do produto embalado	1,50 Kg	
Capacidade	1,70 litros	
Sistema de controle	Elétrico	

Utilizando o produto

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:
SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a instalação da Chaleira elétrica. É importante que seja utilizada em bancada sem desníveis ou qualquer irregularidade. A instalação deve ser feita em local que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.
- Verificar a tensão da tomada na qual será ligada a chaleira. Não utilizar extensões elétricas ou benjamins.
- Antes de utilizar seu produto pela primeira vez, realizar 2 processos completos somente com água, para total limpeza interna e esterilização do produto.

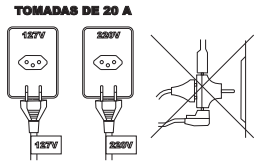

ATENÇÃO:
Em função da alta potência que possibilita um excelente desempenho ao produto é necessário a utilização de tomadas de 20 A.

FERVENDO A ÁGUA

1 - Encher a Chaleira com água tratada e com a quantidade desejada respeitando o limite máximo e mínimo de água indicado.
2 - Colocar a Chaleira elétrica sobre a base de força e conectá-la na tomada;
3 - Acionar a tecla "ligar".
3 - A Chaleira acenderá uma luz indicativa e iniciará o processo de fervura, desejando interromper antes de finalizado o processo, apenas retire a chaleira da base de força.
4 - Após finalizado o processo de fervura, a luz se apagará e a tecla ligar retomará a posição de desligado.

NOTA 1: Após a utilização, para ferver novamente outra quantidade de água, aguardar 1 minuto;

NOTA 2: Vapores decorrente da ebulição da água sairão pelo bico de saída de água, cuidados devem ser tomados para evitar queimaduras;

NOTA 3: A temperatura do corpo do produto pode se elevar em uso, tome cuidado;

FILTRO

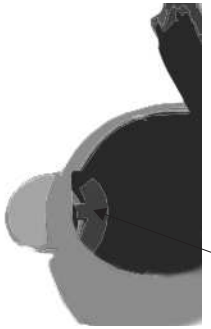

Sua Chaleira elétrica vem com um filtro, para sua limpeza abra a Chaleira pressionando o botão de abertura de tampa, após pressione o filtro para baixo e para o centro da Chaleira, depois retire-o por cima.
Após a limpeza, que deve ser realizada apenas com água corrente proceda de forma inversa para colocá-lo no seu local.

Para esse ou qualquer outro procedimento de limpeza, desligue a Chaleira da energia e aguarde que ela esfrie totalmente.

Anotações